


# ТГ 24

## ГЕНЕРАТОР ТРАССОПОИСКОВЫЙ

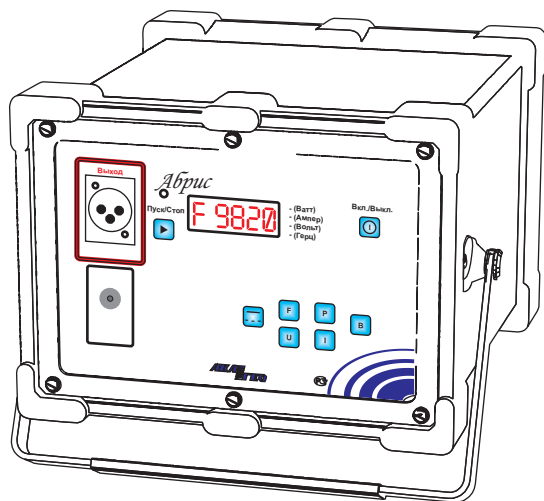

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
ПАСПОРТ**

Москва 1996 - 2010

## Оглавление

1. Назначение генератора .....	2
2. Технические данные .....	2
3. Комплектация .....	2
4. Принцип работы .....	2
5. Генератор ТГ - 24 .....	3
5.1. Внешний вид, органы управления, принадлежности .....	3
5.2. Питание .....	4
5.3. Подключение .....	6
5.4. Управление режимами работы .....	9
6. Уход за прибором .....	10
7. Указания по ремонту .....	10
8. Транспортирование и хранение .....	10
9. Свидетельство о приемке .....	11
10. Гарантии изготовителя .....	11
11. Сведения о рекламациях .....	11

# 1. Назначение комплекта

Генератор трассопоисковый предназначен для наведения тока определенных частот в подземных металлических трубопроводах и кабелях.

## 2. Технические данные

Генератор трассопоисковый ТГ - 24

Выходные частоты, Гц	375,480,640,1024, 1450,1480,8200.9820
Режим работы	непрерывный/импульсный
Выходная мощность, Вт	до 24
Сопротивление нагрузки, Ом (24Вт)	5 - 120
Сопротивление нагрузки, Ом (3Вт)	5 - 970
Согласование с нагрузкой	автоматическое
Питание	
автономное	аккумулятор 12 Ач
внешнее / заряд	сеть 220 В, борсеть 12 В
Время непрерывной работы <sup>1</sup> , ч	до 20
Вес электронного блока, кг	4
Габаритные размеры, мм	251x247x168

### Условия эксплуатации:

температурный диапазон, °С	-40...+60
относительная влажность при +25 °С	98%
атмосферное давление, кПа	84... 106,7

<sup>1</sup>- при минимальной мощности, в импульсном режиме работы

## 3. Комплект поставки

<u>наименование</u>	<u>количество</u>
Генератор трассопоисковый ТГ - 24	1
Рамка индуктивной связи	1
Кабель для гальванического подключения	1
Штырь заземления	1
Адаптер 220 В	1
Адаптер автомобильный	1
Сумка для транспортировки	1
Руководство пользователя	1

## 4. Принцип работы

Обнаружение подземных коммуникаций производится с помощью индукционного метода, основанном на наличии поля вдоль проводника с током. Для локализации местоположения коммуникации необходимо наличие в коммуникации тока определенной частоты, совпадающей с частотой трассопоискового приемника. Ток может быть наведен как от "естественных" источников (смежные коммуникации с катодной защитой, силовые кабели, радиопередающие устройства), так и с помощью генератора трассопоискового. Поиск производится приемником с поверхности земли, место с максимальным уровнем сигнала соответствует оси трассы.

## 5. Генератор ТГ - 24

### 5.1. Внешний вид, органы управления, принадлежности

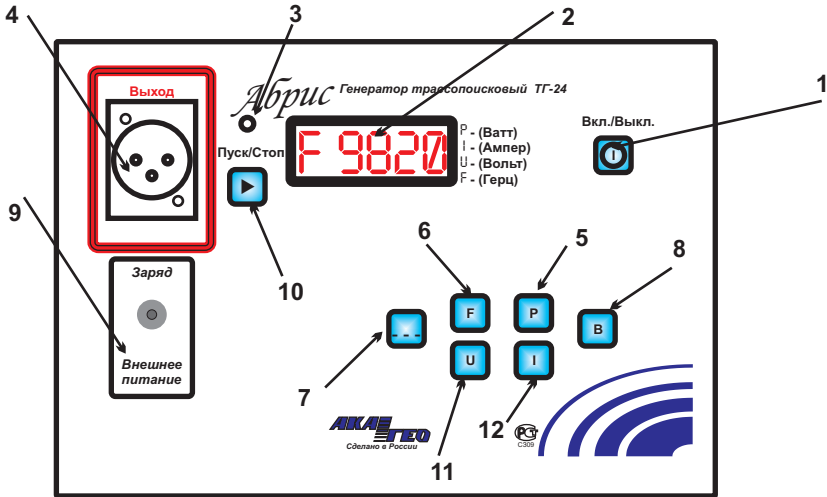


Рисунок 3

- 1 - Кнопка включения питания.
- 2 - Цифровой индикатор.
- 3 - Индикатор включения выходного сигнала.
- 4 - Гнездо подключения внешней нагрузки.
- 5 - Кнопка выбора мощности.
- 6 - Кнопка выбора частоты.
- 7 - Кнопка выбора режима работы.
- 8 - Кнопка контроля заряда аккумулятора.
- 9 - Гнездо подключения внешнего питания.
- 10 - Кнопка включения выходного сигнала.
- 11 - Кнопка контроля выходного напряжения.
- 12 - Кнопка контроля выходного тока.

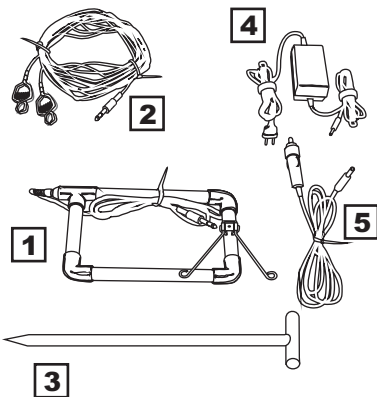


Рисунок 4

- 1 - Рамка индуктивная - для наведения тока испытательной частоты без непосредственного подключения к коммуникации.
- 2 - Кабель гальванического подключения - для создания тока испытательной частоты при непосредственном подключении.
- 3 - Штырь заземления - позволяет заземлить кабель гальванического подключения для возврата тока через землю.
- 4 - Адаптер 220В - позволяет работать с прибором или заряжать встроенный аккумулятор от сети 220В.
- 5 - Адаптер автомобильный - позволяет работать с прибором или заряжать встроенный Аккумулятор от бортовой сети автомобиля 12 В.

## 5.2. Питание

Питание генератора осуществляется от встроенной аккумуляторной батареи емкостью 12 Ач. Так же возможно подключение внешнего источника питания, от сети 220В или автомобильной бортовой сети 12 В.

### Питание от встроенного аккумулятора


Срок службы встроенной аккумуляторной батареи до 3 лет, выдерживает до 500 циклов заряда/разряда.

Для сохранения рабочих параметров батареи необходимо соблюдать следующие правила:


1. Храните генератор только с заряженной батареей
2. Запрещается хранить прибор с разряженной батареей при отрицательных температурах, это приведет к полному выходу аккумулятора из строя.
3. Перед подзарядкой аккумулятора, после хранения при отрицательных температурах, необходимо выдержать прибор в отапливаемом помещении в течении 6-8 часов

#### Включение прибора

Вкл./Выкл.

Нажмите кнопку  **Вкл. / Выкл.** На цифровом индикаторе на 1-2 секунды появится надпись **TEST**, а затем надпись **P 3**


*Подключите прибор к исследуемому объекту.*

Нажмите кнопку  на индикаторе отобразится **U- 0**. Прибор измеряет переменное напряжение на объекте. Убедитесь что оно отсутствует. Нажмите повторно кнопку на индикаторе отобразится **U= 0**. Прибор начнет измерять постоянное напряжение. Убедитесь что оно отсутствует.

**ВНИМАНИЕ! Запрещается измерять напряжения выше 50 вольт, это может привести к выходу из строя прибора.**

#### Вход в режим работа.

Пуск/Стоп

Нажмите кнопку . Над Кнопкой загорится индикатор режима Пуск.

В этом режиме нажатие кнопки  отображает выходную мощность. **P- 0.7** Ватт.

Нажатие кнопки  индицирует текущую выходную частоту. **F 640** Герц.

Нажатие кнопки  индицирует текущее выходное напряжение. **U- 15** Вольт.

Нажатие кнопки  индицирует текущий выходной ток. **I-0.45** Ампер.

Нажатие кнопки  индицирует текущее напряжение источника питания. **U- 12.5** Вольт.

#### Выход из режима работа.

Пуск/Стоп

Нажмите кнопку . Индикатор режима Пуск погаснет.

#### Выключение прибора.


Вкл./Выкл.

Нажмите кнопку . Цифровой индикатор погаснет. Отпустите кнопку.

#### Заряд встроенного аккумулятора

Подключите к прибору внешний источник питания. На индикаторе появится надпись **TEST**, а

Пуск/Стоп

затем **3AP**. Нажмите кнопку . Над кнопкой загорится индикатор режима Пуск. На индикаторе отобразится **U- 11** Вольт напряжение аккумулятора.

По окончании процесса заряда над кнопкой погаснет индикатор режима Пуск, а на индикаторе отобразится надпись **-3AP-**.

Отключите внешний источник питания.

## Замена аккумуляторной батареи

Замена встроенной аккумуляторной батареи производится при полном выходе ее из строя, а также при значительном ухудшении рабочих характеристик, что сопровождается уменьшением времени работы от одной зарядки или невозможностью полной зарядки батареи.

### Признаки выхода из строя аккумуляторной батареи:

1. При выключенном генераторе полностью заряженная батарея через 24ч разряжается до 25%

2. Время работы генератора с полностью заряженной батареей менее 3 часов.

В генераторе могут быть использованы аккумуляторные батареи емкостью 11-12 Ач с габаритными размерами 98 x 98 x 151 мм. Для замены пригодны батареи следующих изготовителей: VARTA, KOBE, GP, DRYFIT и др.

**1** Отверните 6 винтов (поз. 1 рис. 5)

**2** Аккуратно снимите крышку аккумуляторного отсека (поз. 2 рис.5) вместе с резиновой окантовкой.

**3** Извлеките панель (поз. 3 рис. 5) с закрепленным на ней аккумулятором (поз. 4 рис. 5)

**4** Отсоедините клеммы от аккумулятора.

**5** Отверните 4 винта (поз. 5 рис. 5).

**6** Снимите скобы (поз. 6 рис. 5) и извлеките аккумулятор (поз. 4 рис. 5).

**7** Сборку производите в обратном порядке, строго соблюдая полярность.

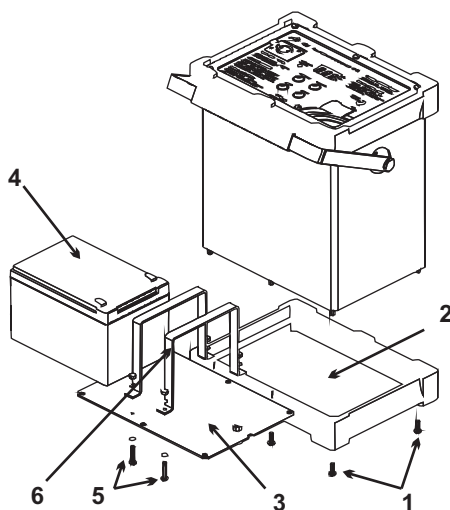


Рисунок 5

## Питание прибора от внешнего источника

**1** При работе от сети подключите адаптер 220 В (поз. 4 рис. 4) к гнезду подключения внешнего питания (поз. 9 рис. 3), при работе от бортовой сети автомобиля используйте автомобильный адаптер (поз. 5 рис. 4).

**2** Нажмите на клавишу (поз.1 рис.3) переключив ее в положение “работа”


### 5.3. Подключение прибора к коммуникации

**ВНИМАНИЕ !** Не включайте питание генератора перед подключением. При включенном питании на гнезде подключения внешней нагрузки (поз. 4 рис. 3) или зажимах вставленного в него кабеля гальванического подключения (поз. 2 рис. 4) присутствует высокое напряжение, порядка 200 В

#### Гальваническое подключение

В большинстве случаев наиболее оптимальным, с точки зрения избирательности и дальности поиска, является гальваническое подключение.


- 1** Подключите один зажим кабеля гальванического подключения (поз.2 рис. 4) к коммуникации, при этом необходимо обеспечить надежный электрический контакт.
- 2** Другой зажим кабеля подключите к штырю заземления (поз. 3 рис. 4), вбитому в увлажненный грунт в 5-15м от места подключения
- 3** Подключите разъем кабеля к гнезду подключения внешней нагрузки (поз. 4 рис. 3)

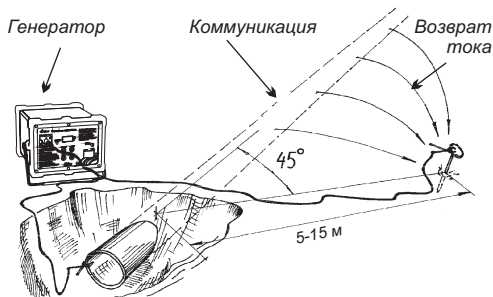


*Гальваническое подключение с возвратом тока через землю*

В некоторых случаях допускается использование в качестве точки подключения заземления металлических оград, заземляющих контуров, и других предметов.

При работе в городских условиях или местах скопления коммуникаций, по возможности выбирайте место заземления так чтобы кабель заземления не пересекал смежные коммуникации, это может затруднить определение нужной коммуникации.

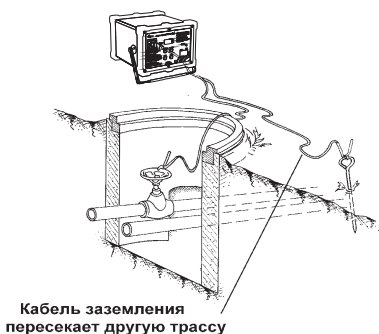

*Нежелательное подключение*

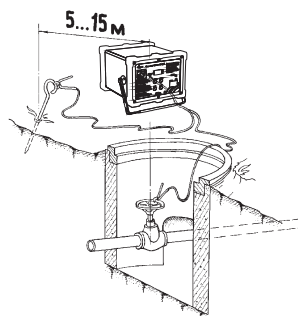


*Рекомендуемое подключение*

## Индуктивное подключение

Индуктивное подключение используется в случае отсутствия непосредственного доступа к коммуникации, а также при необходимости разведки местности (поиск неизвестных коммуникаций)

- 1 Установите индуктивную рамку (поз.1 рис.2) вертикально над осью коммуникации длиной стороной рамки параллельно оси
- 2 Подключите разъем кабеля рамки к гнезду подключения внешней нагрузки (поз.4 рис.1)

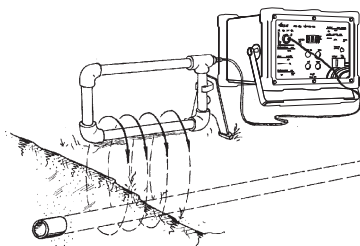

*Индуктивное подключение*

При индуктивном подключении ток наводится не только на одну коммуникацию, но и на близко расположенные параллельные коммуникации.

Не используйте это подключение если индуктивную рамку придется устанавливать на металлическую поверхность, вблизи таковой или вблизи крупного металлического предмета.


## Другие способы подключения

В ряде случаев (наличие большого количества смежных коммуникаций, наличие сильных электромагнитных помех, отсутствие достаточного количества точек доступа, необходимость обследования местности, поиск обрыва и т. д.) требуются специальные способы подключения генератора к коммуникации.

### Подключение с возвратным проводом

Подключение с возвратным проводом отличается высокой избирательностью поиска. Производится аналогично гальваническому подключению с заземлением, но вместо штыря заземления зажим кабеля подключается к противоположному концу коммуникации.

При большом расстоянии между точками подключения используйте удлинительный провод (в комплект не входит)

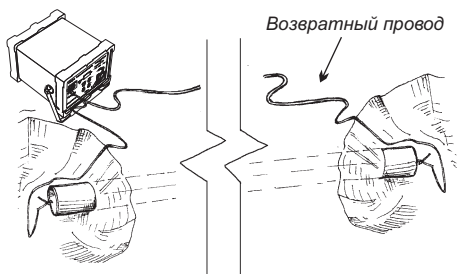


*Гальваническое подключение с возвратом тока через провод*



## Подключение с возвратом через оболочку или экран кабельной линии

Один зажим кабеля генератора подключается к экрану или оболочке кабеля, другой к жиле кабеля, на противоположном конце кабеля жила и оплетка соединяются. Ток протекает по жиле кабеля и возвращается по оболочке.

При таком подключении, за счет частичной компенсации, поле над кабельной линией значительно ослабевает, что обуславливает небольшую избирательность поиска.

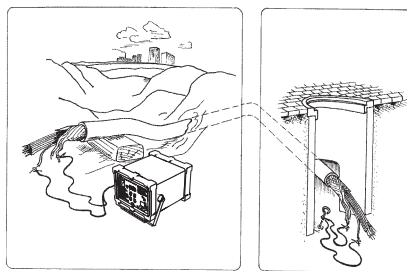


*Гальваническое подключение с возвратом тока через жилу или экран кабельной линии*

## Емкостное подключение

Подключение отличается от предыдущего отсутствием перемычки на противоположном конце кабеля. Испытательный ток проходит через емкостное сопротивление и медленно уменьшается на расстоянии от места подключения.

В многожильных кабелях рекомендуется подключать несколько жил.

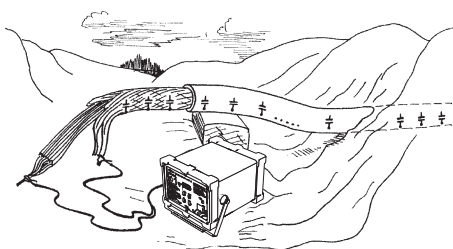


*Емкостное подключение*

## 5.4. Управление режимами работы.

### Выбор рабочей частоты.


Частота выходного сигнала устанавливается равной одной из частот приемника. При этом приемник должен работать на той же частоте.

- 1 Нажмите кнопку  (поз. 6 рис. 3), на индикаторе отображается текущее значение частоты в КГц. F 375.
- 2 Повторное нажатие изменяет частоту. F 640.

### Изменение мощности.

В приборе предусмотрена возможность работы с разными значениями мощности. При малых значениях мощности экономится заряд аккумулятора и уменьшается дистанция устойчивого приема сигнала.

### Выбор мощности.

- 1 Нажмите кнопку  (рис.3 поз.5), на индикаторе отображается установленное значение мощности в ваттах. P 08.
- 2 Повторное нажатие изменяет значение мощности. P 12.

### Выбор режима работы

Прибор может передавать сигнал непрерывно или в импульсном режиме. В импульсном режиме экономится заряд аккумулятора. При заряде аккумулятора ниже 25% прибор автоматически переходит в импульсный режим. Импульсный режим иногда бывает удобен при наличии внешних наводок и большом количестве смежных коммуникаций.

- 1 Нажмите кнопку “режим”, на индикаторе отображается текущий режим работы (непрерывный или импульсный). i ---
- 2 Повторное нажатие изменяет режим. i - - .

## 6. Уход за прибором.

Проверяйте состояние батарей и не храните составляющие набор компоненты вне футляра.

При загрязнении протирайте корпуса приборов влажной салфеткой из мягкой ткани, не используйте для протирки растворители.

## 7. Указания по ремонту.

Ремонт прибора должен производиться в условиях радиоизмерительной лаборатории.

Прежде чем приступить к поиску причины неисправности, необходимо убедиться, что неисправность не вызвана неправильной установкой органов управления прибора.

## 8. Транспортирование и хранение.

Упакованные комплекты Абрис 24 могут транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. При транспортировании самолетом приборы должны размещаться в отопляемых герметизированных отсеках.

Железнодорожные вагоны, контейнеры, кузова автомобилей, используемые для транспортирования приборов, не должны иметь следов перевозки цемента, угля, химикатов и т.п.


Условия транспортирования упакованных приборов:

- температура от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ ;
- относительная влажность до 98% при температуре до  $+35^{\circ}\text{C}$ ;
- относительное давление от 84 до 106,7 КПа;
- максимальное ускорение транспортной тряски  $30\text{ м/с}^2$  при частоте ударов от 80 до 120 в минуту в течении 1 ч или 15000 ударов с тем же ускорением.

Условия транспортирования приборов без упаковки:

- температура окружающего воздуха от  $-30^{\circ}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ ;
- относительная влажность до 98% при температуре  $+25^{\circ}\text{C}$ ;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 КПа;
- вибрация амплитудой не более 0,1 мм в диапазоне частот от 5 до 25 Гц;
- уровень акустических шумов до 60 дБ.

Расстановка и крепление ящиков с приборами в транспортных средствах должны исключать возможность их смещения, ударов, толчков.

Ящики должны находиться в положении, при котором стрелки знака “” направлены вверх.

Упакованные приборы и приборы без упаковки должны храниться на стеллажах в сухом помещении изготовителя или потребителя в соответствии с условиями хранения 1 по ГОСТ 15150-69. В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

## 9. Свидетельство о приёмке.

Прибор

ТГ - 24 заводской номер .....

М. П.

Дата выпуска ..... 201.... г.

Подпись .....

## 10. Гарантии изготовителя.

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие приборов техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации транспортирования и хранения, установленных настоящим паспортом.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отгрузки потребителю. В течение гарантийного срока предприятие - изготовитель обязуется безвозмездно производить ремонт приборов комплекта (вплоть до замены) если за это время прибор выйдет из строя. Безвозмездный ремонт или замена приборов производится при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

## 11. Сведения о рекламациях.

В случае отказа приборов в работе или неисправности его в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при первичной приёмке комплекта потребитель должен выслать в адрес изготовителя письменное извещение со следующими данными:

- тип прибора, заводской номер, дата выпуска и дата ввода в эксплуатацию;
- наличие заводских пломб;
- характер дефекта (или некомплектности);
- адрес потребителя, номер телефона.

Порядок рекламирования и предъявления штрафных санкций определяется действующими условиями поставки продукции.

Регистрируются все предъявленные рекламации при отказах в работе приборов в период действия гарантийных обязательств. Потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта, отправки прибора предприятию-изготовителю.

Лист регистрации рекламаций.

СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМАЦИИ	МЕРЫ ПРИНЯТЫЕ ПО РЕКЛАМАЦИИ	ПОДПИСЬ

